


SWISSPHONE

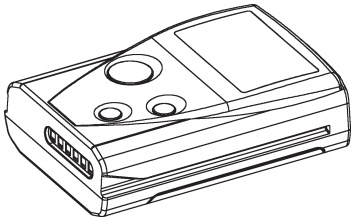

**Bruksanvisning
Swissphone DE920, DE940
Alphanumerisk POCSAG sökare**

Innehåll

Inledning	3
Display	5
Knappstruktur	6
Menystruktur	7-8
Meddelanden	9-14
Alarm	15-16
Alarmklocka	17-18
Status display och användarinformation	19-20
Alarmlalternativ	21-23
Kommunikation	24-25
Inställningar	26-30
Sätt igång/Stäng av	31

Inledning

Vi vill gratulera dig till din nya mottagare/sökare. Valet av nya SWISSPHONE DE920 /DE940 garanterar dig en produkt av högsta klass. Swissphone DE920/DE940 mottagare kännetecknas av attraktiv design, enkelt handhavande och högsta kvalitet.

Denna bruksanvisning ger dig all den information du behöver för att få maximal nytta och glädje av din mottagare. Spara denna bruksanvisning för ev. senare behov.

Swissphone DE920/940 kan konfigureras unikt för varje användare. Det är därför tänkbart att en del av funktionerna som beskrivs i denna bruksanvisning inte finns alternativt fungerar annorlunda i din sökare. Vi hoppas du får stor nytta och glädje av din sökare Swissphone DE920/DE940.



Särskild information om ytterligare användbara funktioner



Varning



Viktig information

- **Använd inte denna produkt i farliga och explosions riskfyllda miljöer.**
- **Öppna inte denna produkt eller avlägsna ettiketter!**

Denna produkt överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna.


Användning är bunden till följande två regler:

- 1) Denna produkt får inte orsaka skadliga störningar, och**
- 2) Denna produkt måste acceptera störningar, inkluderat störningar som kan få oönskad effekt.**

WARNING – Ändringar eller modifikation inte uttryckligen godkända av den ansvariga parten kan frånta användaren dens rätt att använda produkten.

**Produkten överensstämmer med regleringarna från R&TTE European Directive (99/05/EU).
Du finner en kopia av certifikatet av överensstämmelse på vår hemsida www.swissphone.ch.**

Display

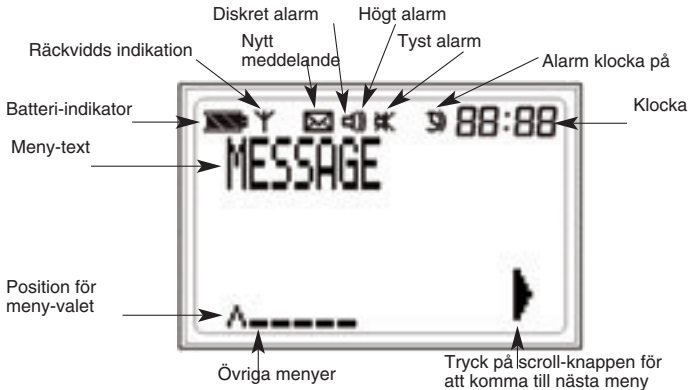

Knappar

OK-knapp

(Läs meddelanden, bekräfta alarm, bekräfta menyval)



Return-knapp

(Alternativt, visar användare och status information. Intryckt return-knapp visar de valda menyerna eller avslutar valt meddelande)

Scroll-knapp

(Visar huvudmeny, scrolla genom menyer och meddelanden, ändra inställningar)

Sätt igång sökaren

När du sätter i batteriet, startar Swissphone DE920/DE940 automatiskt. (Se: Kapitel "Ändra strömtillförsel").

Menystruktur

Startposition: stand-by läge

MEDDELANDE

- **Läsa**
 - └ Val av meddelande
- **Radera**
 - └ Val av meddelande
- **Radera alla**
- **Skydda/Spara**
 - └ Val av meddelande

LJUDLÄGE

- **Högt**
- **Diskret**
- **Tyst**
- **Av**

ALARMKLOCKA

- **På/Av**
 - └ Välj
- **Ställ tid**
 - └ HH:MM
- **Repetera**
 - └ Antal * tidsfördröjning

STATUS

- **Status info**
- **Användar info**

Genom att trycka på OK-knappen, visas utbudet av meddelanden i "Läs meddelanden" direkt.

Genom att trycka på scroll-knappen, visas huvudmenyn.

ALERT-VAL

- **Profil**
 - └ Val
- **Alertmönster**
 - └ RIC=>mönster
- **Call reminder**
 - └ Val
- **EA-Monitor**
 - └ Val
- **DynGo System**
 - └ Information
- **Utanför räckvidd**
 - └ Val

KOMMUNIKATION

(endast DE940)

- **Återringning**
 - └ Val
- **Parning**
- **Kodning**
 - └ Val

INSTÄLLNINGAR

- **Ställ tid**
 - └ HH:MM
- **Ställ datum**
 - └ Dag DD.MM.YY
- **Språk**
 - └ Val
- **Ljusläge**
 - └ Val
- **Batteri**
 - └ Val
- **LCD kontrast**
 - └ Ställ
- **ECO-läge**
 - └ Val

STÄNG AV

- └ Är du säker?

Meddelanden

Varje inkommande meddelande alertas, visas och sparas i minnet. Att det finns nya olästa meddelanden syns genom att "kuvert-ikonen" visas. Varje sparat meddelande visas från vänster till höger i menyerna "läs", "radera" och "spara/skydda" i form av ikoner, sorterade i ordning som de är mottagna. När ett nytt meddelande sparas flyttas de tidigare meddelande ett steg till höger. Om minnet skulle vara fullt sparas då det äldsta meddelandet i det automatiska-storage-tray. Skyddade meddelanden behålls i minnet.

Läsa Nya Inkomna meddelande

Nya inkomna meddelanden visas på displayen omedelbart.

Alarmering upphör vid nedtryckning av valfri knapp.

För att läsa meddelanden, tryck ner scrollknappen. Meddelandet betraktas inte som läst förrän du scrollat genom hela meddelandet.

Mottagarna återgår sedan automatiskt i stand-by läge.


Repetering

Om din mottage är inställt på repetering kommer nya meddelanden att alerteras efter tid enligt inställning (se kapitel "Alarm inställningar"). Repetering stängs av så snart de nya inkomna meddelandena läses.

Läsa meddelanden

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck på OK-knappen för att visa meddelanden. I markören visas då det senast inkomna meddelandet.

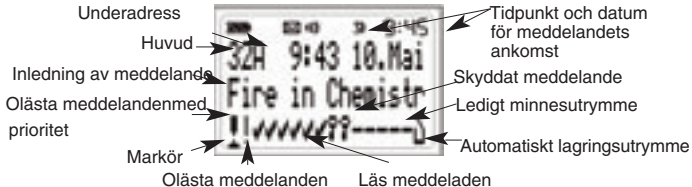

- Tryck ner scroll-knappen för att läsa nästa meddelande.
- Tryck ner OK-knappen för att läsa valt meddelande. Meddelandets tre första rader visas.
- Tryck ner scroll-knappen för att läsa hela meddelandet.



Läsa meddelanden med OK-knappen

Du har även möjligheten att läsa alla meddelanden direkt med OK-knappen.



Enkelt handhavande

Om din mottage är inställt för enkelt handhavande, når du direkt den senast inkomna meddelande genom att trycka på OK-knappen. Så snart du läst det, visas nästa olästa meddelande. För att återgå till huvudmeny, tryck ner scroll- och return-knappen samtidigt i åtminstone 2 sekunder.



Display belysning

För att slå på displaybelysningen manuellt tryck ner OK-knappen i en sekund. För att stänga av displayen igen tryck på OK-knappen i en sekund. Displayen stängs av automatiskt när mottagen återgår stand-by läge.

Meddelandemapp

Namn av meddelandemapp

1 till 2 meddelande mappar



DE920/DE940 kan visa ett maximum av två meddelandemappar, beroende på vilken inställning som gjorts. När namnet på den meddelandemapp du önskar att öppna visas i displayen, tryck på OK-knappen för att öppna mapp.

Meddelanden kan nu läsas genom att använda scroll-knappen.



Nya (olästa) meddelande är inte belysta med kuvertikonen i meddelandemappen.

Radera ett enskilt meddelande

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck ner scroll-knappen och menyn “MESSAGES”(meddelanden) visas.
- Tryck ner OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj “Radera” i menyn och tryck ner OK-knappen.
- Använd scroll-knappen, välj det meddelande som önskas raderas
- Tryck på OK-knappen för att radera valt meddelande.
- Tryck på OK igen för att radera alla meddelande eller return-knappen för att avbryta.

Radera alla meddelanden

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck ner scroll-knappen och menyn “MESSAGES”(meddelanden) visas.
- Tryck ner OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj “Radera alla” i menyn.
- Tryck på OK-knappen . Du får kontrollfrågan, “Är du säker?”
- Tryck OK igen för att radera alla meddelande eller på return-knappen för att avbryta.

Skydda meddelanden

Skyddade meddelanden skrivs inte över av senare inkomna meddelanden och sparas tills de blir raderade.

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck in scroll-knappen och menyn "MESSAGES"(meddelanden) visas.
- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj "Skydda/Spara" i menyn.
- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj önskat meddelande att skydda/spara
- Tryck in OK-knappen för att bekräfta. Nu skyddas/sparas meddelandet.

Alarmering

Alarmeringsfunktionen skiljer sig i grunden från meddelanden på så sätt, att den utan prioritet beroende på konfigurering för respektive adress.

I Alarmerings menyn du välja de olika ljudlägena "Högt" (högt ljud med vibrator), "diskret" (lågt ljud med vibrator), "tyst" (endast vibrator) och "av" (visas endast på displayen) för din Swissphone DE920/DE940i.

Utgångsläge: stand-by läge











- Tryck in scroll-knappen och meddelandemenyn visas.
- Använd scroll-knappen, välj "ALARMERINGS VAL" i menyn
- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj önskat alarmerings val.
- Tryck in OK-knappen för att bekräfta det valda alarmerings valet.



Meddelande med prioritet

Vid inställningen "högt ljudläge", alarmet dubbelt så långt för meddelande med prioritet. Vid alla andra ljudlägen, signaleras meddelanden med prioritet med ett vibratorljud och efter det högt ljud med vibrator.

Följande tabell illustrerar alarmfunktionens möjliga konfigurationer.

	Symbol	Utan prioritet	Med prioritet
Högt		 Standard signal	 Dubbel standard signal
Diskret		 10 sekunder vibration sedan kort signal	 10 sekunder vibration sedan dubbel standard signal.
Tyst		 10 sekunder vibration	 10 sekunder vibration sedan dubbel standard signal.
Av			 10 sekunder vibration sedan dubbel standard signal.

Larm-signal 

Vibration 

Alarm klocka

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck in scroll-knappen och meddelande-menyn visas.
- Använd scroll-knappen, välj “ALARM KLOCKA” i menyn.
- Bekräfta med OK-knappen

Aktivera / stänga av alarmklockan

Utgångsläge: “ALARM KLOCKA”-menyn

- Tryck in OK-knappen för att välja menyn “On/Off”
- Välj “On” eller “Off” med scroll-knappen.
- Bekräfta ditt val med OK-knappen.



Stänga av alarm-signalen

Alarmsignalen upphör så snart valfri knapp trycks in. Alarmklocksiconen blinkar så länge som repeteringsalarmet är aktivt. När det är dags för repetition av alarmet startar signalen igen. Om OK-knappen trycks ner mer än 2 sekunder stängs alarmsignalen av för resten av dagen. Alarmfunktionen förblir aktiv och signalen aktiveras automatiskt nästa dygn.

Ställa in alarmklockan

Utgångsläge: "ALARM KLOCKA"

- Tryck in OK-knappen för att välja "Ställ tid" i menyn
- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen för att ställa in timmar och minuter och bekräfta efterhand.

Alarm repetition

Utgångsläge: "ALARM KLOCKA"

- Använd scroll-knappen för att välja Alarm repetition.
- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen för att välja antal repetitioner och tidsintervall i minuter, bekräfta efterhand med OK-knappen.



Sätts igång med alarmklockan

Om alarmklockan sätts igång när mottagaren är avslagen sätts Swisspone DE920/940 igång vid den angivna alarmtiden och alarmklockan ringer.


Status display och batteri-indikation

Status Display

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck in scroll-knappen och meddelandemenyn visas.
- Använd scroll-knappen, välj "STATUS" i menyn.
- Tryck in OK-knappen

Följande information visas på displayen:

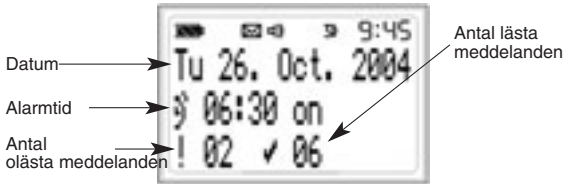

- För att visa batteri-indikationen, håll scroll-knappen intryckt annars återgår SWISSPHONE DE920/DE940 till stand-by läge.



Display-visning av status- och batteri-indikatorn:

Om mottagaren är i stand-by läge, visas status- och användarinformationen växlingsvis i 1-sekunds intervaller om du håller return-knappen nedtryckt.

Batteri-indikatorn

När scroll-knappen trycks in i status-displayen visas batteri-displayen. Den visar återstående kapacitet i timmar (uppskattningsvis, antal timmar DE920/940 kommer att fungera med det i satta batteriet). Typ av batteri visas också.



Alarmerings inställningar

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck in scroll-knappen och meddelandemenyn visas.
- Använd scroll-knappen, välj alarmerings inställningar i menyn
- Bekräfta med OK-knappen

Användarprofiler

Utgångsläge: "ALARMERINGS INSTÄLLNINGAR"

- Tryck in OK-knappen för att välja "Profil"-menyn
- Använd scroll-knappen, välj en användarprofil
- Bekräfta ditt val med OK-knappen
- Använd scroll-knappen, för att stänga av och slå på avancerad profil
- Bekräfta med OK-knappen

Alarmsignaler

Utgångsläge: "ALARMERINGS INSTÄLLNINGAR"

- Tryck in OK-knappen för och välj "Alarmerings mönster" i menyn.
- Använd scroll-knappen, välj en RIC med under-adress
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd scroll-knappen för att välja en melodi. Melodin spelas under tiden du väljer.
- Bekräfta med OK-knappen
- Ställ in ytterligare alarmsignal eller tryck in return-knappen för återvända till

21 "Alarmerings mönster"-menyn.

Alarmerings repetition

Utgångsläge: "ALARMERINGS INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen för att välja "Alarmerings repetition" i menyn.
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd scroll-knappen för att välja mellan "högt" och "diskret"
- Bekräfta med OK-knappen

EA övervakning

Denna funktion kan endast aktiveras om ditt system stödjer "express alarmering".

Utgångsläge: "ALARMERINGS INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen, välj i menyn "EA övervakning"
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj mellan "av", "diskret" eller "högt"
- Bekräfta med OK-knappen

DynGo system

Denna funktionen aktiveras endast om din mottagare stödjer DynGo.

Utgångsposition: "ALARMERINGS INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen, välj "DynGo system" i menyn
- Bekräfta med OK-knappen och DynGo-programmet visas.

Räckvidds-styrka av alarmeringsljud

Utgångsläge: "ALARMERINGS INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen för att välja "Utanför räckvidd" i menyn.
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd OK-knappen, för att slå på eller stänga av räckvidds-styrka alarm.
- Bekräfta med OK-knappen.

Kommunikation

I menyn “KOMMUNIKATION” konfigurerar du hur mottagen DE940 ska kommunicera med ansluten mobiltelefon via Bluetooth.

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck in scroll-knappen och meddelandemenyn visas
- Använd scroll-knappen, välj “KOMMUNIKATION” i menyn.
- Bekräfta med OK-knappen

Återringning

I “Återringning”-s menyn väljer du vilket svar som ska utsändas vid inkommet. Det valda svaret vidaresändes via Bluetooth till ansluten mobiltelefon.

Utgångsläge: “KOMMUNIKATION”

- Tryck in OK-knappen.
- Tryck in OK-knappen för att välja “Återringning” i menyn
- Välj och bekräfta en av de valbara inställningarna med scroll-knappen

Parning

Med parnings-menyn kan DE940 paras ihop med en Bluetooth-mobiltelefon vilket gör det möjligt för de två att kommunicera med varandra. Var vänlig, läs även bruksanvisningen till din mobiltelefon för denna funktion.

Utgångsläge: "KOMMUNIKATION"

- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj "Parning" i menyn
- Bekräfta med OK-knappen

Texten "Söker" visas i displayen och DE940 söker efter Bluetooth-funktionella apparater inom dens närområde. Efter en kort stund kommer Bluetooth-namnet på mobiltelefonen som hittats visas på displayen. Tryck in OK-knappen. De två apparaterna är nu parade.

Koding

I "Coding"-s menyn konfigurerar du om Bluetooth-anslutningen ska koda. Denna inställning utföres beroende av din mobiltelefon. Var god, läs bruksanvisningen till din mobiltelefon.

Utgångsläge: "KOMMUNIKATION»

- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen och välj "Kodning" i menyn
- Tryck in OK-knappen
- Välj och bekräfta ditt val med scroll-knappen

Inställningar

Utgångsläge: stand-by läge

- Tryck in scroll-knappen och meddelandemenyn visas
- Använd scroll-knappen och välj "INSTÄLLNINGAR" i menyn.
- Bekräfta med OK-knappen.

Ställa in klockan

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR"

- Tryck in OK-knappen för att välja "Ställ in tid" i meny
- Använd scroll-knappen, ställ in timmar och minuter och bekräfta efterhand.

Ställa in datum

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen och välj "Ställ in datum" i menyn
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd scroll-knappen, välj år, månad och veckodag och bekräfta efterhand.

Språk

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen och välj "Språk" i menyn
- Tryck in OK-knappen
- Använd OK-knappen och välj en av de två förhandsinställda språken.
- Bekräfta med OK-knappen

Belysning

I aktivt läge tänds bakgrund i vid alla typer av handhavande.

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen och välj "Belysning" i menyn
- Tryck in OK-knappen
- Använd scroll-knappen för aktivera eller avaktivera inställningar
- Bekräfta med OK-knappen

Val av batteri-typ

Swissphone DE920/DE940-mottagaren identifierar automatiskt om det är ett alkaliskt eller laddningsbart batteri som är installerat.

Vilken typ av laddningsbart batteri (NiHM or NiCd) som är installerat kan konfigureras.

I ovanliga fall kan det inträffa ett batteri som redan har använts identifieras som ett

laddningsbart batteri när det installeras eller vice versa. Om så händer kan du skriva

över den automatiska identifikationen of the re-chargeable battery. Please ensure that t

battery installed corresponds to the setting in the device. This ensures optimal indicatio

the battery charge level.

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen och välj "Batteri" i menyn
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd OK-knappen, välj mellan "Alkaline", "NiMH" och "NiCd"
- Bekräfta med OK-knappen

Battrnivå-indikator



80 % – 100 %



33 % – 80 %



13 % – 33 %



0 % – 13 %

När mottagaren är aktiverad visas alltid batteri-ikonen i displayen och indikerar beräknad återstående kapacitet. Batteriet kan förväntas räcka upp till 1000 timmar, beroende på strömtillförsel, nätverkskonfiguration och typ av användning som är programmerad. När batteriet blir urladdad börjar batteri-ikonen att blinka och en regelbunden påminnelse-ton börjar låta. När detta händer så håller batteriet i åtminstone 24-timmar till. Tryck in OK-knappen för att slå av batterialarmet, batteri-ikonen fortsätter att blinka.

LCD kontrast

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen för att välja "LCD kontrast" i menyn
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd scroll-knappen för att ställa in LCD kontrast
- Bekräfta med OK-knappen

ECO-läge


När ECO-läge slås på är displayen helt avslagen i standby-läge. Inga statusikoner visas. Batteriets driftstid ökas markant genom denna inställning.

Utgångsläge: "INSTÄLLNINGAR"

- Använd scroll-knappen och välj "ECO läge" i menyn
- Bekräfta med OK-knappen
- Använd scroll-knappen för att slå på eller stänga av ECO
- Bekräfta med OK-knappen

Byte av batteri

Avlägsna clips-hölstret och öppna luckan på baksidan av sökaren. Lägg in batteriet på avsedd plats och var noga med polariteten, dvs att batteriet läggs på rätt håll.

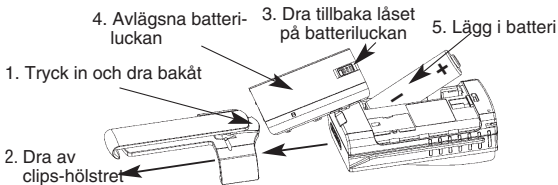

Följande batteri-storlekar kan användas som strömkälla AA, L6, eller AM3 (Mignon):

- Alkaline: läckage-säkra alkaline torr-batterier



OBS: alkaliska batterier ska inte laddas om. Fara för explosion!

- Laddningsbara batterier, både nickel kadium eller nickel metall hydrid, ska laddas, av säkerhetsskäl, i en orginalladdare från Swissphone.



WARNING: Släng inte vanliga eller laddningsbara batterier i eld. Risk för explosion!



WARNING: Förvara batterier utom räckvidd för barn under 3 år.

Swissphone DE920/DE940 slås automatiskt på när batteriet sätts i. En test görs medan alla nedladdningar i mottagaren aktiveras temporärt. Mottagaren är nu redo att ta ta imot meddelanden



OBS:

För bästa batteri-indikation ska rätt typ av batteri vara inställt på mottagaren.
(se kapitel: "Välj typ av laddningsbart batteri")

Slå på/Stänga Av

Stänga av

Utångsläge: stand-by läge

Tryck in scroll-knappen och meddelandemenyn visas

- Använd scroll-knappen för att välja “STÄNGA AV” i menyn
- Tryck in OK-knappen. Frågan “Är du säker?” visas
- Tryck in OK-knappen en gång till för att stänga av sökaren

Slå på

Håll ner valfri knapp en längre stund för att slå på mottagaren

Slå på alarmklockan

Är alarmklockan påslagen och mottagaren avstängd, slås Swissphone DE920/940 på vid den inställda alarmtiden och alarmsignalen hörs.

För att ställa alarmklockan, se kapitel “Ställa in alarmklocka”.



Swissphone Telecom AG, Fälmisstrasse 21, CH-8833 Samstagern, Switzerland

Kundtjänst:

© SWISSPHONE Telecom AG
Rättigheter reserveras att göra tekniska ändring utan tidigare tillkännagivande.